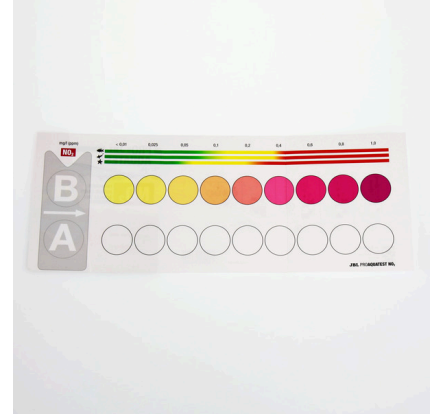




JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi

Nitrit miktarı tespiti için hızlı test

Suitable for:



- Nitrit, bakteri dengesi bozulduğunda veya yeni bir akvaryum oluşturulduğunda oluşan zehirli bir azot bileşimidir. Bu test sudaki nitrit miktarını gösterir.
- Su rengini düzenlemek için laboratuvar karşılaştırma sistemi: cam küvetleri numune suyla doldurun ve küvetlerden birine reaktif madde ekleyin. Küvetleri tutacağa yerleştirip renk kartından karşılaştırma yapın.
- Kullanım: Yeni tatlı su akvaryumlarında: 3 hafta boyunca günlük. Yeni tuzlu su akvaryumlarında: Haftada bir. Balık hastalıkları ve ölümlerinde de kullanılmalıdır.
- JBL sitesinde Önemli bilgi/Akvaryum ya da Havuz kısmında su analizleriyle ilgili bilgi ve çözümleri bulabilirsiniz
- Paket içeriği: Yakl. 50 ölçüm için 1 nitrit testi, 2 reaktif madde, 2 kapaklı cam küvet, şırınga, karşılaştırma bloğu ve renk kartı. Reaktif maddeler ayrıca satılır.

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/24123>



JBL PROAQUATEST COMBISET Plus Fe

En önemli testleri + demir testini içeren test çantası



JBL PROAQUATEST COMBISET Plus NH₄

NH₄-Test + en önemli su testlerini içeren test çantası



JBL PROAQUATEST LAB

Tatlı su analizi için 13 su testli test çantası



JBL PROAQUATEST LAB Marin

Tuzlu su analizleri için profesyonel test seti



JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi

 Spare parts



Su testleri için JBL
parça seti



JBL PROAQUATEST
renkli ölçüm tabloları



JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi



Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum / havuz
Doğru su değerleri balık sayısına ve akvaryum / havuzdaki bitkilere bağlıdır. Su temiz görünüyorsa bile, kirlenmiş olabilir. Kötü değerlerle birlikte akvaryumda / havuzda hastalık veya yosun oluşabilir. Doğaya yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum / havuz sağlamak için su değerlerini düzenli olarak kontrol etmek ve ayarlamak önemlidir.

Her bir su analizi için JBL, hızlı testler veya renk değişimi testleri şeklinde su testleri sunmaktadır. Bunlar bir seferde belirli bir değeri veya birkaç değeri tespit edebilir. Bu su testleri ile alg problemleri ile negatif nitrat, nitrit, potasyum, magnezyum gibi değerleri ölçebilirsiniz.

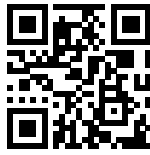
Neden test yapmalıyım?

bakteriler protein ve amonyumu parçaladığında nitrit üretilir. Normalde toksik olmayan nitrate dönüşür. Akvaryum ve havuzda su nitrit (NO₂) ölçülebilir seviyenin altında olmalıdır. Nitrat ölçülebilirse, bu bakteriyel bozulma sürecinin bozulduğuna dair bir işarettir. 0.4 mg / l'lik bir konsantrasyon balıklar için tehlikeli veya hatta ölümcüldür çünkü nitrit, kandaki oksijenin taşınmasını engeller. Su değişimleri ve JBL Denitrol ve JBL BactoPond gibi iyi bakteri başlatıcıları ile bu sorun giderilebilir.

Önerilen nitrit değerleri:

Tatlı su akvaryumu (topluluk akvaryumu): 0-0.2 mg / l
Malawi / Tanganyika gölü akvaryumu: 0-0.2 mg / l
Birkaç balıklı bitki akvaryumu (aquascaping): 0-0,2 mg / l
Deniz akvaryumu: 0-0.2 mg / l
Havuz: 0-0,2 mg / l

JBL Çevrimiçi Laboratuvarında ölçülen su değerlerini ücretsiz olarak analiz edebilir ve öneriler alabilirsiniz.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Talimatlar | ✓ |
| QR code |  |



JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi



Product details

| Article data | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| EAN number | 4014162056955 | 4014162069221 |
| EAN as barcode | | |
| uygunluk | 50 Tests | Refill |
| - | - | - |
| Expiry months | 36 | 36 |
| RRP incl. VAT | 17,99 € | 8,94 € |
| Base price | - | - |
| Nominal filling quantity | - | - |
| Base quantity | 1 | 1 |
| Gross weight | 144.5 g | 59 g |
| Net weight | 97 g | 31 g |
| Weight change | - | - |

| Disposal | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| Green dot | ✓ | ✓ |
| Group electronic waste | - | - |
| Disposal weight | - | - |
| Battery type | - | - |
| Pil dönüşü | - | - |
| Battery rechargeable | - | - |
| Disposal weight battery | - | - |
| Non-returnable glass | - | - |
| PPK | 27 g | 7.5 g |
| Plastic small | 20 g | 20 g |
| Plastic large | - | - |
| Metal tasfiye ağırlığı | 0 g | 0 g |

| Features | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |



| Features | | |
|----------------------|---|---|
| Animal species | Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler | Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler |
| Animal size | Tüm hayvan boyları için | Tüm hayvan boyları için |
| Animal age group | Tüm akvaryum balıkları | Tüm akvaryum balıkları |
| Volume of habitat | - | - |
| Material | Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler | Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler |
| Food type | - | - |
| Colour | beyaz / saydam / siyah | beyaz / saydam / siyah |
| Dosage | Kullanım talimatlarını inceleyiniz | Kullanım talimatlarını inceleyiniz |
| Transport conditions | - | - |



JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi

| Electronic label / illuminant | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| Ambient temperature | - | - |
| Start time | - | - |
| Mercury | - | - |
| Tube length | - | - |
| Service life | - | - |
| Lumen | - | - |
| CRI value | - | - |
| Dimmable | - | - |
| Switching cycles | - | - |
| PAR value | - | - |
| Energy efficiency class | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | - | - |
| Colour temperature | - | - |
| Base designation | - | - |

| Technical data | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| Range in litres | - | - |
| Range from - to | - | - |
| Range in days | - | - |
| Range tank length | - | - |
| Output in watts | - | - |
| Output per hour | - | - |
| Output per day | - | - |
| Height | 175 mm | 64 mm |
| Length | 106 mm | 48 mm |
| Width | 43 mm | 24 mm |
| Diameter | - | - |
| Voltage | - | - |
| For | - | - |
| T8 26mm (watt) | - | - |
| T5 16mm (watt) | - | - |
| Size | - | - |
| Content for | - | - |
| Filter container volume | - | - |
| Volume filter media | - | - |
| Hose connections pressure/out | - | - |
| Hose connections suction/in | - | - |





| Technical data | | |
|----------------|---|---|
| Delivery head | - | - |





JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi



| | |
|------------------|------------------------------------|
| Food type | - |
| Sub product type | - |
| Dosing | Kullanım talimatlarını inceleyiniz |





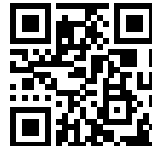


JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi

! Safety information

| JBL NO2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri | |
|---|---|
| İşaret sözcüğü | Tehlike |
| Tehlike sembolü |   |
| Tehlike notu | H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar. |
| Güvenlik notu | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri | 64-19-7: asetik asit |

| JBL NO2 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri | |
|---|---|
| İşaret sözcüğü | Dikkat |
| Tehlike sembolü |   |
| Tehlike notu | H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. |
| Güvenlik notu | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |

| Further safety information | |
|----------------------------|--|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code |  |



Additional information for the specialist trade sector

| Article data | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| VAT | 19% | 19% |
| Sales unit (SU) | 3 | 1 |
| Volume packaging | 0.8l | 0.57l |
| Dimensions (l/w/h) | 43 mm/106 mm/175 mm | 30 mm/110 mm/175 mm |
| Layer | 240 | 800 |
| Pallet | 720 | 2400 |
| Category of products | 1 | 1 |
| Customs tariff | 38221100 | 38221100 |
| Country of origin | DE | DE |
| Type of packaging | Karton/Kutu | Kaplama/ kılıf ambalajın plakası |

| PU 1 data | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| PU 1 material | Film gr | Karton gr |
| PU 1 weight | 3.5 g | 660 g |
| PU 1 length | 106 mm | 580 mm |
| PU 1 width/depth | 130 mm | 390 mm |
| PU 1 height | 180 mm | 310 mm |

| PU 2 data | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| PU 2 material | Karton gr | Yok |
| PU 2 weight | 540 g | - |
| PU 2 length | 400 mm | - |
| PU 2 width/depth | 400 mm | - |
| PU 2 height | 350 mm | - |

| Trade data | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit test seti | JBL PROAQUATEST NO2 REFILL |
| Art. No. | 2412317 | 2412419 |
| Till receipt text | Test NO2 | Yedek NO2 |
| Shelf placement | Test rafı, su bakımı sorun çözüm | Test rafı, su bakımı sorun çözüm |