


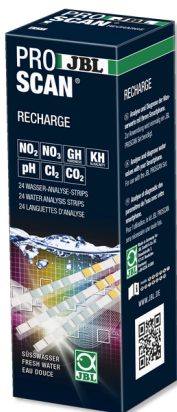

# JBL PROSCAN RECHARGE

Opakowanie uzupełniające-Paski do analizy wody do analizy na smartfonie

Suitable for:



- Analiza i diagnostyka wody za pomocą smartfona: Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody akwariów słodkowodnych. Określane parametry: twardość całkowita, twardość węglanowa, wartość pH, azotyny, azotany, chlor i obliczanie CO<sub>2</sub>
- Nowa generacja analizy wody: Bezpłatnie pobrać ProScan-App, zanurzyć paski testowe w wodzie akwariowej, do analizy przyłożyć do karty barw, skanowanie karty barw, określanie wartości
- Szybka diagnostyka - dokładne wyniki: Wartości testowe są wyświetlane jako liczby i są dodatkowo analizowane (dobra, średnia, zła). Dodatkowy komunikat optymalizacyjny do akwariów słodkowodnych i stawu
- Kompatybilne z iPhone'm i iPad'em: Wymaga wersji iOS 5.0 lub nowszej, Android w wersji 4.0 lub wyższej i aparatu z autofocusem.
- W zestawie: 1 Opakowanie ProScan Recharge. Zawartość: 24 paski do analizy wody

To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

For a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25421>



## JBL PROAQUATEST COMBISET Plus Fe

Walizka do testów z najważn testami wody + test żelaza



## JBL PROAQUATEST COMBISET Plus NH<sub>4</sub>

Walizka do najważniejszych testów wody + NH<sub>4</sub>-Test



## JBL PROAQUATEST LAB

Walizka z 13 testami do analizy słodkiej wody



## JBL PROAQUATEST LAB PROSCAPE

Walizka testów do analizy wody w akwariach z roślinami





# JBL PROSCAN RECHARGE

 Spare parts



JBL ProScan ColorCard



# JBL PROSCAN RECHARGE

## Product information

Zdrowe akwarium z niemal naturalnymi warunkami Właściwe parametry wody w akwarium zależą od obsady ryb i roślin. Także jeżeli woda wygląda jak przezroczysta, może być zanieczyszczona. Przy złych wartościach mogą tworzyć się choroby lub glony w akwarium. Dla zdrowego akwarium z niemal naturalnymi warunkami ważna jest regularna kontrola i dostosowanie parametrów wody.

Analiza wody za pomocą smartfona - nowa generacja


Szybka diagnostyka, dokładne wyniki i propozycje rozwiązań zapisywanie w pamięci wartości mierzonych Wyświetlanie analizy pomiaru Dalszy rozwój - Nowe funkcje i możliwości

Szybka diagnostyka - dokładne wyniki

Bezpłatna aplikacja JBL ProScan-App do pobrania, postępuj zgodnie z instrukcjami w App, zanurz paski testowe w wodzie akwariowej, do analizy przyłóż do karty barw JBL, karta barw jest skanowana, wartości są określone, przesyłane są ukierunkowane zalecenia rozwiązań i wskazówki.

Wskazówka: Pasek testowy nadaje się każdorazowo tylko do jednego pomiaru. Ponowne skanowanie paska prowadzi do różnych wartości, ponieważ pasek cały czas dalej reaguje.

Podczas dokonywania analizy "akwarium słodka woda" i "wody" jako bonus obliczana jest aktualna zawartość CO<sub>2</sub> w wodzie. Przesyłane są dopasowane do wyników analizy w zakresach "akwarium słodka woda" i "staw ogrodowy" ukierunkowane zalecenia rozwiązań i wskazówki, jakie produkty JBL wspierają uzyskanie idealnych/optimalnych parametrów wody.

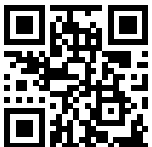Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



# JBL PROSCAN RECHARGE

## Product details

Article data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
EAN number	4014162254214
EAN as barcode	
Zawartość	24 Testy
-	-
Expiry months	30
RRP incl. VAT	23,64 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	57 g
Net weight	9 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	15 g
Plastic small	15 g
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100





Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gourami, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Kiryski, Kraby, Krewetki Macrobrachium, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Pielęgnice papuzie, Piskorzowate, Platany szponiaste, Prętniki, Raczki karłowate, Raczki skrzelowe, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Traszki, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Żółwie błotne, Żółwie wodne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	24 testy
Materiał	-
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	wielobarwny
Dozowanie	Naciśnij przycisk Start i zanurz paski do analizy w wodzie przez 2-3 sekundy. Strząśnij nagromadzoną wodę na bok. Umieść następnie paski do analizy na ColorCard i poczekaj, aż pokazany czas upłynie. Proszę teraz zeskanować obraz ColorCard z paskami do analizy, aby otrzymać swoje wyniki
Warunki transportu	-



# JBL PROSCAN RECHARGE

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



# JBL PROSCAN RECHARGE

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	Naciśnij przycisk Start i zanurz paski do analizy w wodzie przez 2-3 sekundy. Strząśnij nagromadzoną wodę na bok. Umieść następnie paski do analizy na ColorCard i poczekaj, aż pokazany czas upłynie. Proszę teraz zeskanować obraz ColorCard z paskami do analizy, aby otrzymać swoje wyniki





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
VAT	23%
Sales unit (SU)	6
Volume packaging	0.37l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/50 mm/150 mm
Layer	540
Pallet	2700
Category of products	1
Customs tariff	38221100
Country of origin	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
PU 1 material	Folia g
PU 1 weight	40 g
PU 1 length	50 mm
PU 1 width/depth	300 mm
PU 1 height	150 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
PU 2 material	Karton g
PU 2 weight	520 g
PU 2 length	460 mm
PU 2 width/depth	315 mm
PU 2 height	325 mm

Trade data	
Product name	JBL PROSCAN RECHARGE
Art. No.	2542100
Till receipt text	ProScan Recharge
Miejsce w regale	-