




# JBL O2 Tlen Test

Szybki test do określenia zawartości tlenu

Suitable for:

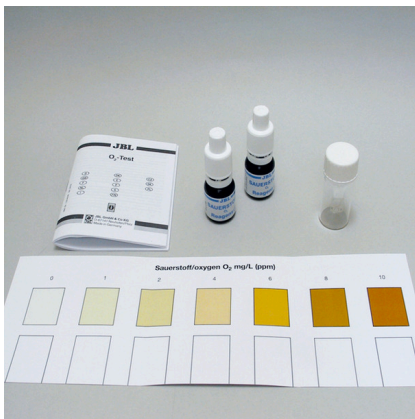

- Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody akwariów/stawów ogrodowych. Określenie optymalnej zawartości tlenu w wodzie słodkiej i morskiej
- Szybki test do kontroli napowietrzania: Szklaną kuwetę napełnić wodą próbki, dodać odczynniki, odczytać wartość próbki z karty barw
- Okres stosowania: Przy zakładaniu nowego akwarium: 1 raz tygodniowo
- Online-laboratorium: Regularna kontrola dla zdrowego akwarium/stawu ogrodowego z niemal naturalnymi warunkami. Do każdej analizy wody firma JBL oferuje testy wody w postaci szybkich testów lub testów ze zmianą kolorów. Testy wody akwariowej dla zdrowej, czystszej wody
- W zestawie: 1 Szybki test. Tlen Test O2 Test. Pojemność do ca. 50 pomiarów. W zest. 2 odczynniki, kuweta szklana z zakrętką i karta barw. Opakowanie uzupełniające odczynników dostępne oddzielnie



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25385>



## JBL Testlab

Walizka do testów z 13 testami do analizy słodkiej wody Testlab



## JBL Testlab Marin

Profesjonalna walizka do testów do analizy wody morskiej



## JBL Testlab Koi

Profesjonalna walizka z testami do stawu z Koi i stawu ogrodowego





# JBL O2 Tlen Test

 Spare parts



**JBL Asortyment Karty barw do testów**  
Karty barw do JBL Testy wody



**JBL Zestaw części do testów wody**



**JBL Testlab puste + Wkłady**



**JBL O2 Tlen Test New Formula**  
Szybki test do określenia zawartości tlenu



# JBL O2 Tlen Test

## Product information

Zdrowe akwarium/zdrowy staw z niemal naturalnymi warunkami  
Właściwe parametry wody w akwarium/stawie zależą od obsady ryb i roślin. Także jeżeli woda wygląda jak przezroczysta, może być zanieczyszczona. Przy złych wartościach mogą tworzyć się choroby lub glony w akwarium/stawie. Dla zdrowego akwarium/stawu z niemal naturalnymi warunkami ważna jest regularna kontrola i dostosowanie parametrów wody.

### Dlaczego testować?

Możliwie niezmiennie utrzymywanie właściwej wartości O<sub>2</sub> jest ważnym warunkiem dla dobrego samopoczucia mieszkańców akwarium i stawu ogrodowego, oraz rozwoju roślin wodnych. Tlen jest "eliksirem życia" wszystkich organizmów zwierzęcych. Wszystkie zwierzęta w akwarium i stawie potrzebują tlenu do oddychania. Ale także ci raczej "niewidzialni pomocnicy" w akwarium i stawie, bakterie rozkładające szkodliwe substancje są zależne od wystarczającej zawartości tlenu, aby móc wykonywać swoją pożyteczną działalność. W akwariach i stawach o małej obsadzie roślinności lub w ogóle bez roślin oraz w akwariach morskich należy utrzymywać tlen zawsze na odpowiednim poziomie równowagi dzięki urządzeniom technicznym. Przez powierzchnię wody woda pobiera tlen. Im większa cyrkulacja na powierzchni, tym więcej tlenu pobiera się. Przy obumierających glonach i przy stosowaniu wielu lekarstw należy podwyższyć zawartość tlenu w wodzie przez napowietrzanie.

### JBL Online-laboratorium

Regularna kontrola dla zdrowego akwarium/stawu z niemal naturalnymi warunkami. Proszę wprowadzić w JBL Online-laboratorium swoje parametry wody i w kilka sekund przeprowadzić solidną analizę swoich wartości.


### Zalecana zawartość tlenu:

Akwarium słodkowodne (akwarium wielogatunkowe): 5-8 mg/l Akwarium Jeziora Malawi-/Tanganika: 5-8 mg/l

Akwaria z roślinnością z małą liczbą ryb (Aquascaping): 5-10 mg/l

Akwaria morskie: 5-10 mg/l

Stawy ogrodowe: 5-10 mg/l

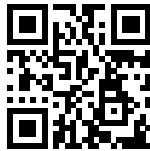Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



# JBL O2 Tlen Test

## Product details

Article data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
EAN number	4014162254061	4014162253859	4014162254078
EAN as barcode			
Zawartość	50 Testy	-	-
-	-	-	-
Expiry months	36	36	36
RRP incl. VAT	-	-	-
Base price	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-
Base quantity	1	1	1
Gross weight	95 g	49 g	46 g
Net weight	66 g	37 g	20 g
Weight change	1000	-	1000

Disposal			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Green dot	✓	✓	✓
Group electronic waste	-	-	-
Disposal weight	-	-	-
Rodzaj baterii	-	-	-
Zwrot baterii	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-
PPK	27 g	8 g	8 g
Plastic small	18 g	18 g	18 g
Plastic large	-	-	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g	0 g	0 g

Właściwości			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700



Właściwości			
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Jesiotry, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koi, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnyce (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tropikalne zółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Zółwie błotne, Zółwie wodne	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Jesiotry, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koi, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnyce (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tropikalne zółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Zółwie błotne, Zółwie wodne	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Jesiotry, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koi, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnyce (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tropikalne zółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Zółwie błotne, Zółwie wodne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	50 testów	50 testów	50 testów
Materiał	Odczynnik 1: chlorek manganu, czysta woda. Odczynnik 2: wodorotlenek sodu, jodek potasu, azydek sodu, czysta woda	Odczynnik 1: chlorek manganu, czysta woda. Odczynnik 2: wodorotlenek sodu, jodek potasu, azydek sodu, czysta woda	Odczynnik 1: chlorek manganu, czysta woda. Odczynnik 2: wodorotlenek sodu, jodek potasu, azydek sodu, czysta woda
Rodzaj pokarmu	-	-	-
Kolor	przezroczysty	przezroczysty	przezroczysty
Dozowanie	Zbiornik pomiarowy napełnić po brzegi, potem dodawać po kolei powoli 6 kropli O2 odczynnika 1 i 6 kropli O2 odczynnika 2, zamknąć bez pęcherzyków powietrza i przez ca. 30 s silnie potrząsać	Zbiornik pomiarowy napełnić po brzegi, potem dodawać po kolei powoli 6 kropli O2 odczynnika 1 i 6 kropli O2 odczynnika 2, zamknąć bez pęcherzyków powietrza i przez ca. 30 s silnie potrząsać	Zbiornik pomiarowy napełnić po brzegi, potem dodawać po kolei powoli 6 kropli O2 odczynnika 1 i 6 kropli O2 odczynnika 2, zamknąć bez pęcherzyków powietrza i przez ca. 30 s silnie potrząsać
Warunki transportu	-	-	-



# JBL O2 Tlen Test

Etykieta elektroniczna / Żarówki			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Temperatura otoczenia	-	-	-
Czas rozruchu	-	-	-
Rtęć	-	-	-
Długość świetlówki	-	-	-
Okres użytkowania	-	-	-
Lumen	-	-	-
Wartość CRI	-	-	-
Możliwość ściemniania	-	-	-
Cykle przełączania	-	-	-
Wartość PAR	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
UV-A	-	-	-
UV-B	-	-	-
UV-C	-	-	-
Temperatura barwy	-	-	-
Oznaczenie cokołu	-	-	-

Technical data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Range in litres	-	-	-
Range from - to	-	-	-
Range in days	-	-	-
Range tank length	-	-	-
Output in watts	-	-	-
Output per hour	-	-	-
Output per day	-	-	-
Height	-	-	-
Length	-	-	-
Width	-	-	-
Diameter	-	-	-
Voltage	-	-	-
For	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-
Size	-	-	-
Content for	-	-	-
Filter container volume	-	-	-
Volume filter media	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-
Delivery head	-	-	-





# JBL O2 Tlen Test

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	Zbiornik pomiarowy napełnić po brzegi, potem dodawać po kolei powoli 6 kropli O2 odczynnika 1 i 6 kropli O2 odczynnika 2, zamknąć bez pęcherzyków powietrza i przez ca. 30 s silnie potrząsać





# JBL O2 Tlen Test

## Safety information

- Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS	
Hasło ostrzegawcze	Danger
Symbol oznaczający zagrożenie	
Ostrzeżenie	H314: Causes severe skin burns and eye damage. EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas.
Wskazówki dot. środków ostrożności	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	







## Additional information for the specialist trade sector

Article data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
VAT	23%	23%	23%
Sales unit (SU)	3	3	1
Volume packaging	0.8l	0.23l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	25 mm/70 mm/92 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	600	0
Pallet	720	2400	0
Category of products	1	1	1
Customs tariff	38220000	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton	Skin/Blister	Skin/Blister

PU 1 data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
PU 1 material	Folia g	Karton g	Karton g
PU 1 weight	3.5 g	660 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm	310 mm

PU 2 data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
PU 2 material	Karton g	Brak	Brak
PU 2 weight	540 g	-	-
PU 2 length	400 mm	-	-
PU 2 width/depth	400 mm	-	-
PU 2 height	350 mm	-	-

Trade data			
Product name	JBL O2 Tlen Zestaw testów	JBL O2 Tlen Odczynniki	JBL O2 Tlen Odczynniki
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Till receipt text	O <sub>2</sub> Test	O <sub>2</sub> Odczynniki	O <sub>2</sub> Odczynniki
Miejsce w regale	-	-	-