



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

Szybki test do określenia zawartości fosforanów


Suitable for:



- Określenie optymalnej wartości fosforanów dla optymalnego wzrostu roślin lub możliwej przyczyny glonów w wodzie słodkiej i słonej
- Laboratoryjny system porównawczy do wyrównania własnego zabarwienia wody: Napełnienie szklanych kuwet wodą próbką, dodanie odczynników do kuwety, umieszczenie kuwet w uchwycie, odczyt wartości z karty barw
- Stosowanie: Przy zakładaniu nowego akwarium woda słodka i słona: 1x tygodniowo. W przypadku problemów z glonami i w celu kontroli wody wodociągowej
- Online-laboratorium: Bezpłatna analiza i zalecenia odnośnie zmierzonych parametrów wody
- W zestawie: 1 Szybki test, Fosforany Test PO4. Pojemność do ca. 50 pomiarów. 2 odczynniki, 2 kuwety szklane z zakrętką, strzykawka, łyżeczka dozująca, blok porównawczy i skala barw. Opakowanie uzupełniające odczynników dostępne oddzielnie

To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

For a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25408>

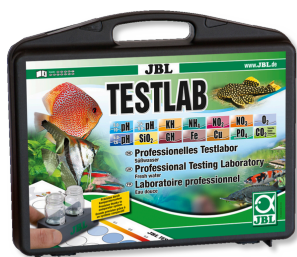

## JBL Testlab

Walizka do testów z 13 testami do analizy słodkiej wody Testlab



## JBL Testlab Marin

Profesjonalna walizka do testów do analizy wody morskiej



## JBL Testlab ProScope

Walizka do analizy wody w akwariach z roślinami



## JBL Test Combi Set Pond

Najważniejsze testy wody do stawów ogrodowych





# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

Accessories



JBL Zestaw części do  
testów wody



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

 Spare parts



**JBL Asortyment Karty barw do testów**  
Karty barw do JBL Testy wody



**JBL Testlab puste + Wkłady**



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

## Product information


Zdrowe akwarium/zdrowy staw z niemal naturalnymi warunkami Właściwe parametry wody w akwarium/stawie zależą od obsady ryb i roślin. Także jeżeli woda wygląda jak przezroczysta, może być zanieczyszczona. Przy złych wartościach mogą tworzyć się choroby lub glony w akwarium/stawie. Dla zdrowego akwarium/stawu z niemal naturalnymi warunkami ważna jest regularna kontrola i dostosowanie parametrów wody.

Do każdej analizy wody firma JBL oferuje testy wody w postaci szybkich testów lub testów ze zmianą kolorów. Określają one jedną konkretną wartość lub kilka wartości jednocześnie. Dzięki tym testom wody można rozpoznać problemy z glonami i stwierdzić niekorzystne wartości azotanów, azotynów, potasu, magnezu etc.

Dlaczego testować? W akwarium fosforany dostają się do wody głównie wskutek procesów trawiennych ryb i z resztek pokarmu. W stawach ogrodowych fosforany dostają się do wody głównie z liści i umierających roślin stawowych/glonów. W niekorzystnych okolicznościach zawartość fosforanów może osiągnąć takie wartości, które są wyższe 100 razy i więcej od naturalnych wartości. Wtedy skutkiem nie do uniknięcia jest wręcz eksplozja rozmnażania niepożądanych glonów.

Zalecane wartości fosforanów: Akwarium słodkowodne (akwarium wielogatunkowe): 0-0,4 mg/l  
Akwarium Jeziora Malawi-/Tanganika: 0-0,4 mg/l Akwaria z roślinnością z małą liczbą ryb (Aquascaping): 0,1-1,5 mg/l Akwaria morskie: 0-0,1 mg/l Stawy ogrodowe: <0,05 mg/l

W laboratorium JBL Online mogą Państwo bezpłatnie analizować zmierzone parametry wody i uzyskać zalecenia.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

## Product details

Article data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
EAN number	4014162254085	4014162254092
EAN as barcode		
Zawartość	50 Testy	-
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	178 g	65 g
Net weight	149 g	30 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Rodzaj baterii	-	-
Zwrot baterii	-	-
Battery rechargeable	-	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	13 g
Plastic small	-	-
Plastic large	-	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g	0 g

Właściwości		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900



Właściwości		
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żywородne, Żółwie błotne, Żółwie wodne	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żywородne, Żółwie błotne, Żółwie wodne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	50 testów	50 testów
Materiał	Odczynnik 1: kwas ascorbinowy, chlorek sodowy. Odczynnik 2: kwas siarkowy, molibdenian amonu, czysta woda	Odczynnik 1: kwas ascorbinowy, chlorek sodowy. Odczynnik 2: kwas siarkowy, molibdenian amonu, czysta woda
Rodzaj pokarmu	-	-
Kolor	biały / przezroczysty	biały / przezroczysty
Dozowanie	10 ml wody próbki, jedna mała łyżeczka miarowa odczynnika 1, 10 kropli odczynnika 2, pozostawić na 10 minut	10 ml wody próbki, jedna mała łyżeczka miarowa odczynnika 1, 10 kropli odczynnika 2, pozostawić na 10 minut
Warunki transportu	-	-



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

Etykieta elektroniczna / Żarówki		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
Temperatura otoczenia	-	-
Czas rozruchu	-	-
Rtęć	-	-
Długość świetlówki	-	-
Okres użytkowania	-	-
Lumen	-	-
Wartość CRI	-	-
Możliwość ściemniania	-	-
Cykle przełączania	-	-
Wartość PAR	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Temperatura barwy	-	-
Oznaczenie cokołu	-	-

Technical data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-



Technical data		
Delivery head	-	-







# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	10 ml wody próbki, jedna mała łyżeczka miarowa odczynnika 1, 10 kropli odczynnika 2, pozostawić na 10 minut



# JBL PO4 Fosforany sensitiv Test

## Safety information

- Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS	
Hasło ostrzegawcze	Danger
Symbol oznaczający zagrożenie	
Ostrzeżenie	H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Wskazówki dot. środków ostrożności	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310a: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
VAT	23%	23%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	0
Pallet	720	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton	Skin/Blister

PU 1 data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
PU 1 material	Folia g	Karton g
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
PU 2 material	Karton g	Brak
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL PO4 Fosforany sensitiv Zestaw testów	JBL PO4 Fosforany sensitiv odczynniki
Art. No.	2540800	2540900
Till receipt text	PO <sub>4</sub> Test sensi.	PO <sub>4</sub> sensi. Odczyn
Miejsce w regale	-	-